

SYSTEMES DE COMMANDE D'ACCELERATEUR, <SUPPLEMENT-I> D'ALIMENTATION ET D'ECHAPPEMENT

SECTION FE

AVIS DE MODIFICATION :

- Le schéma de circuit et le schéma de câblage ont été changés.
- Le moteur ZD30DDTi a été ajouté.
- Le système de commande d'accélérateur pour les modèles équipés du moteur ZD30DDTi est le même que pour les modèles équipés du moteur RD28ETi. Se reporter à FE-3 dans le Manuel de Réparation [SM7E-1Y61G0 (01)].
- Le réservoir à carburant et le réservoir à carburant secondaire des modèles équipés du moteur ZD30DDTi sont les mêmes que pour les modèles équipés du moteur TD42. Se reporter à FE-22 et FE-25 dans le Manuel de Réparation [SM7E-1Y61G0 (01)].


FE

TABLE DES MATIERES

| | |
|--------------------------------------|------|
| DIAGNOSTICS DES DEFAUTS | 1002 |
| Schéma de circuit | 1002 |
| Schéma de câblage — S/TANK — | 1003 |

| | | |
|------------------------------------|-----------|------|
| | ZD | |
| SYSTEME D'ECHAPPEMENT | | 1007 |

Schéma de circuit


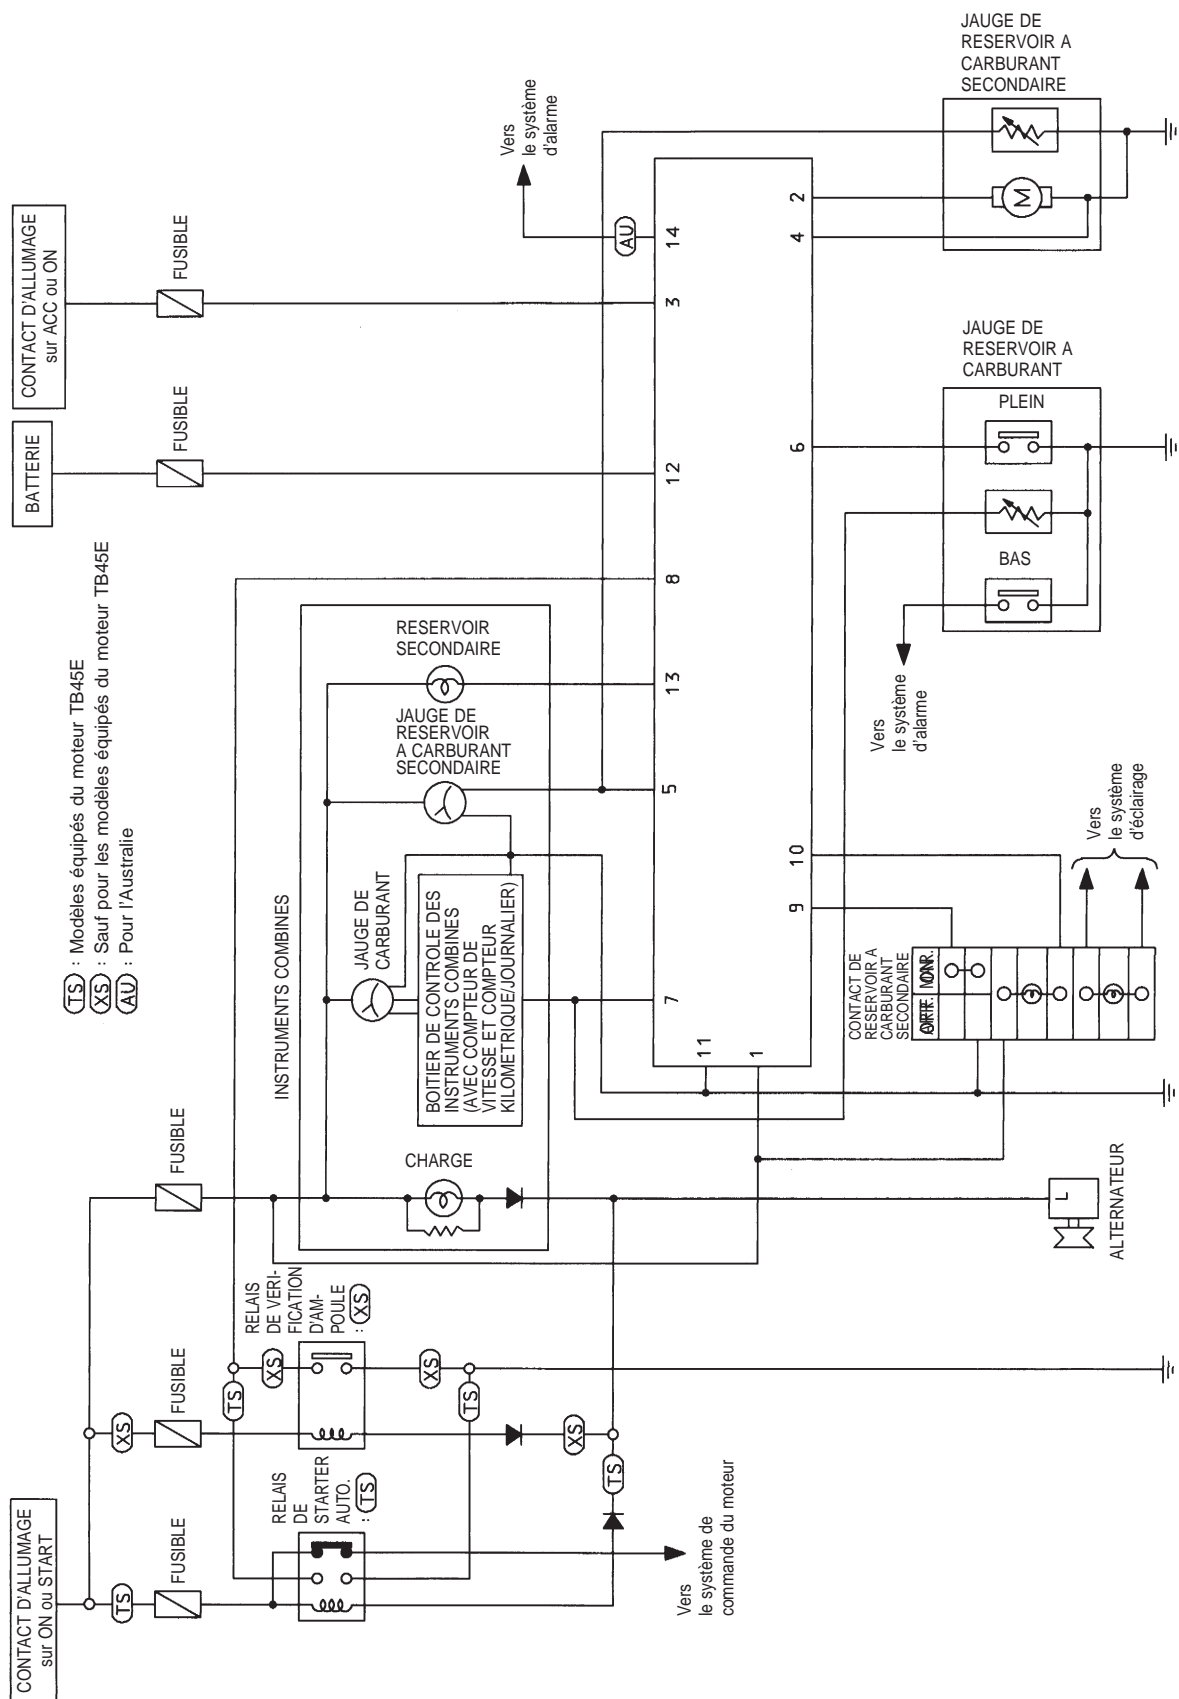


TFE004M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS

Schéma de câblage — S/TANK —

FE-S/TANK-01

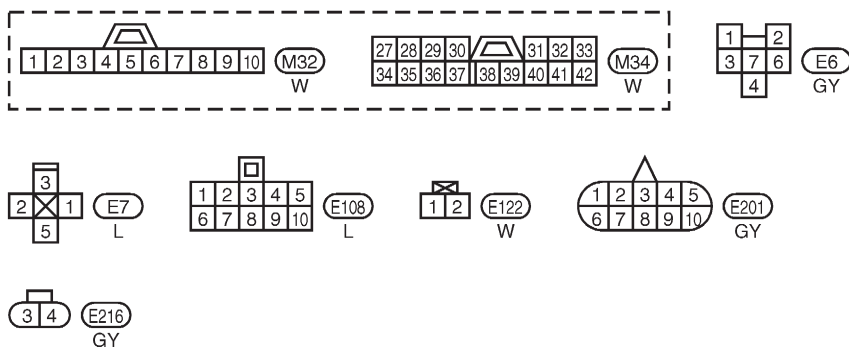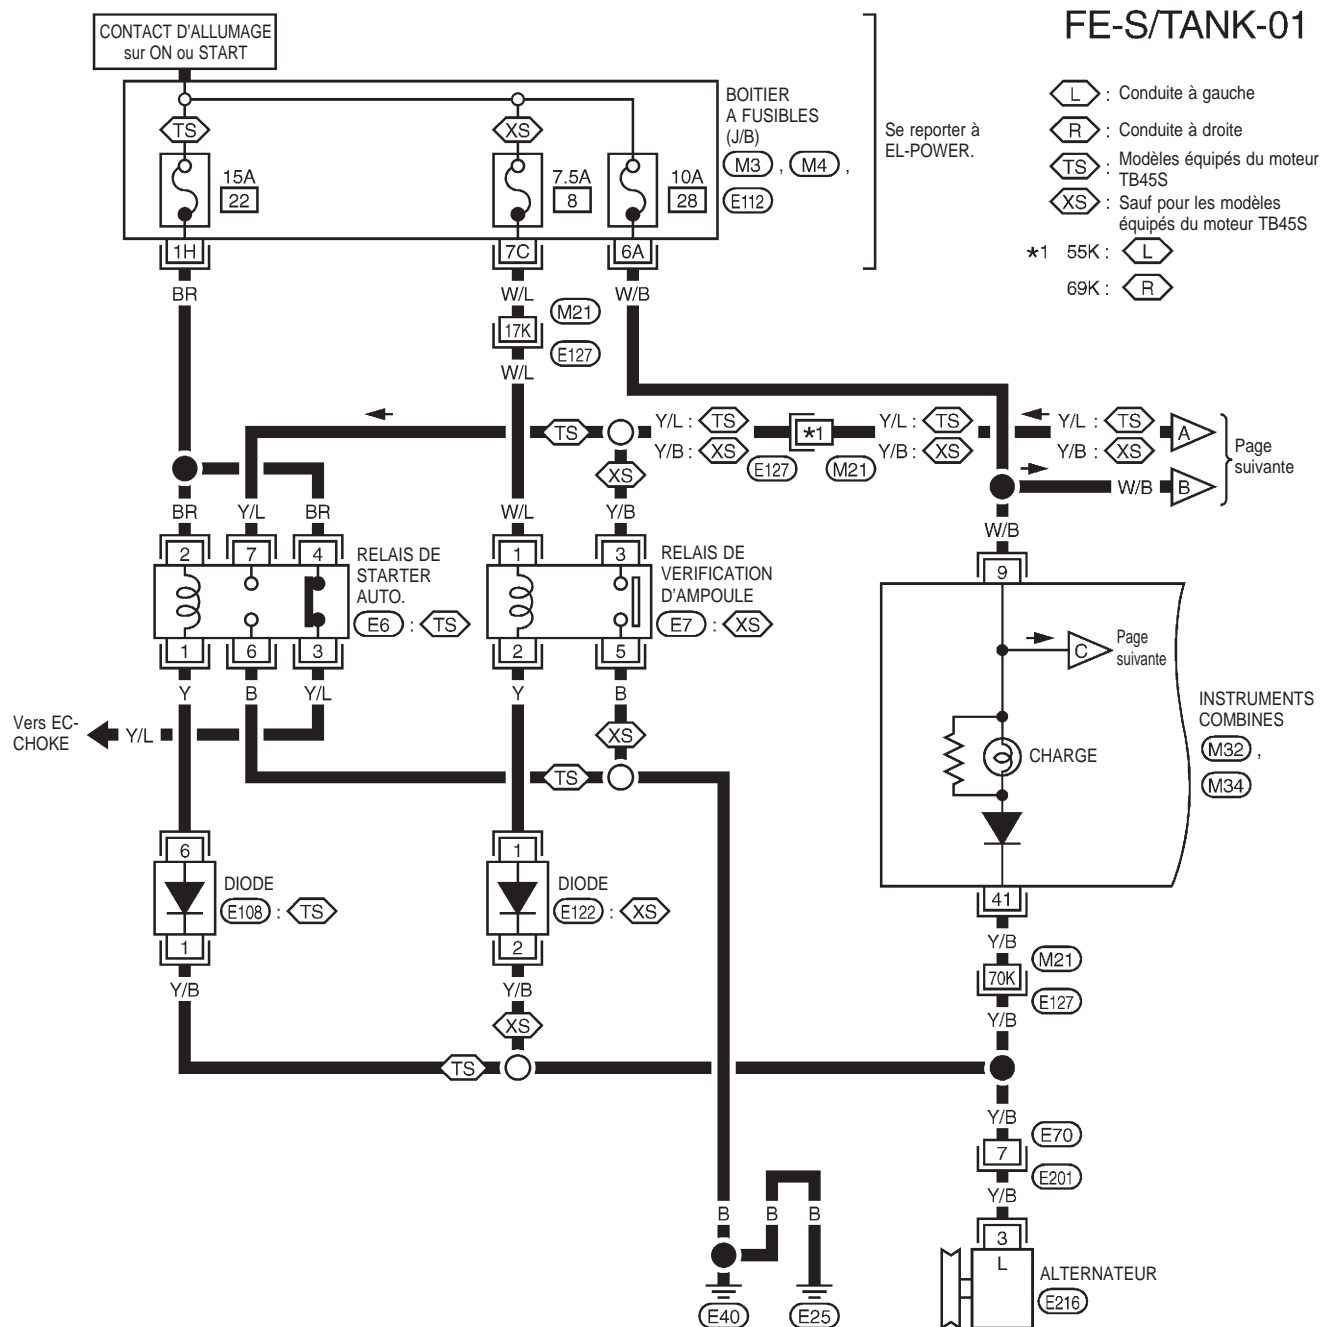

Consulter la dernière page dépliant.


(M21), (E127)
 (M3)
 (M4)
 (E112)

TFE005M

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS

Schéma de câblage — S/TANK — (Suite)

FE-S/TANK-02





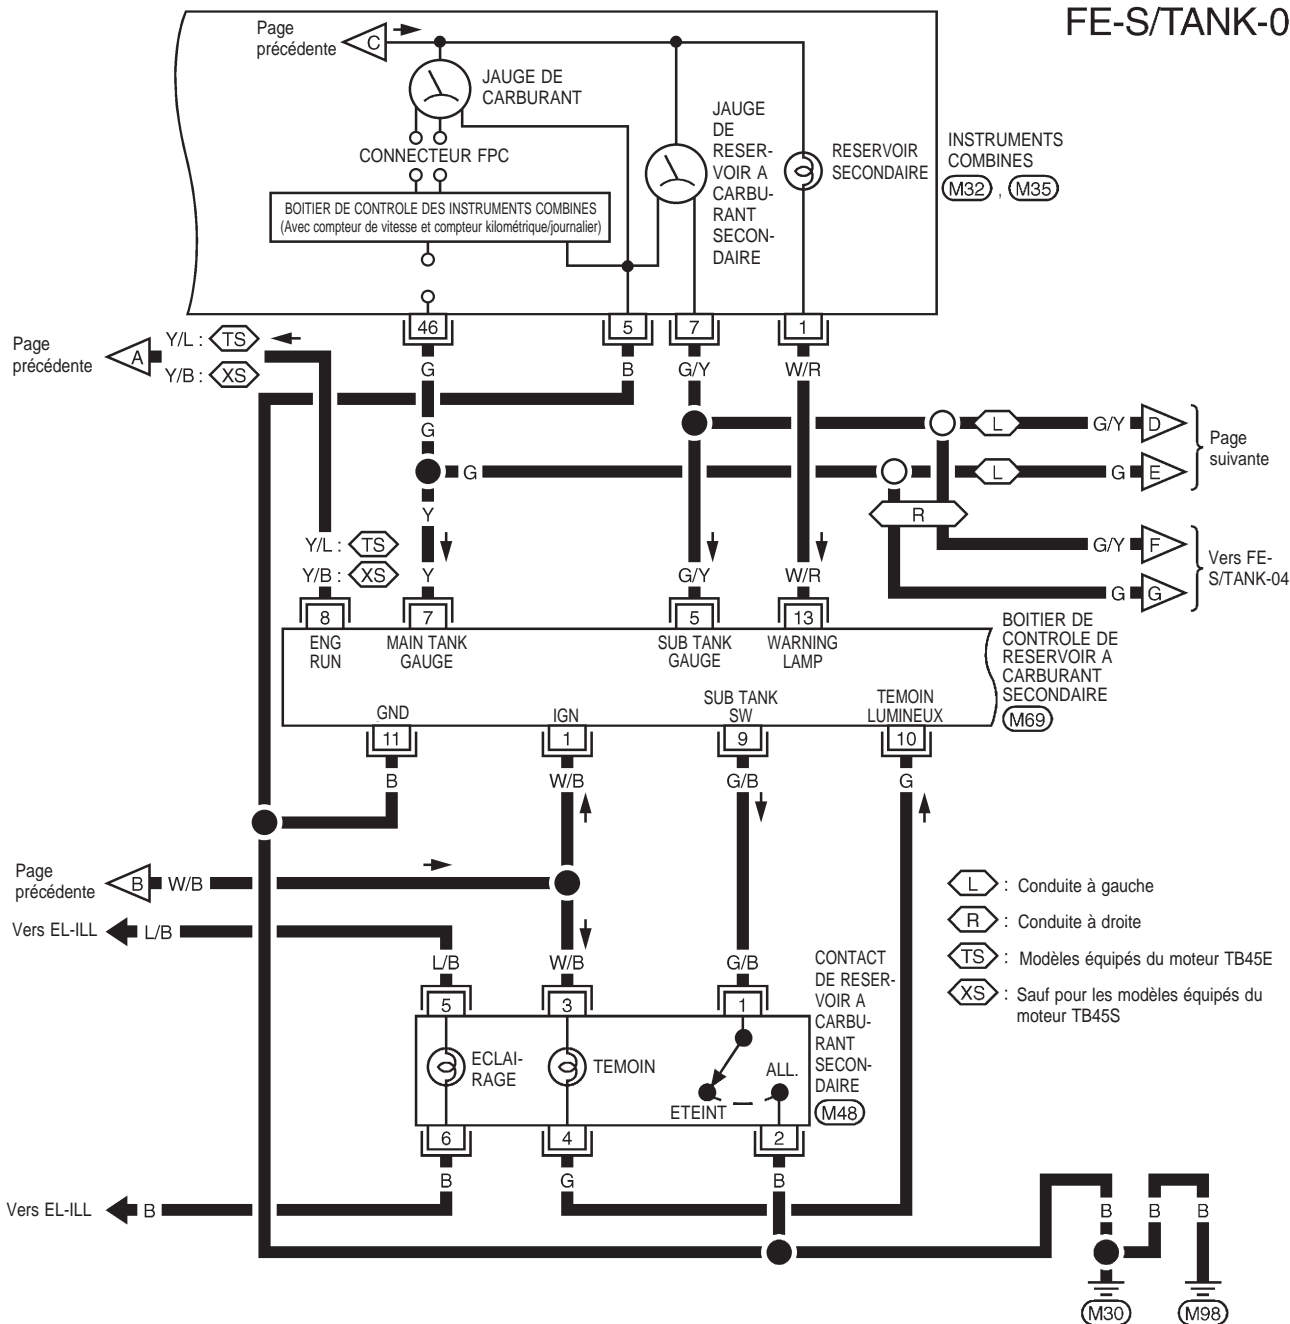


TFE014


DIAGNOSTICS DES DEFAUTS

Schéma de câblage — S/TANK — (Suite)

FE-S/TANK-03

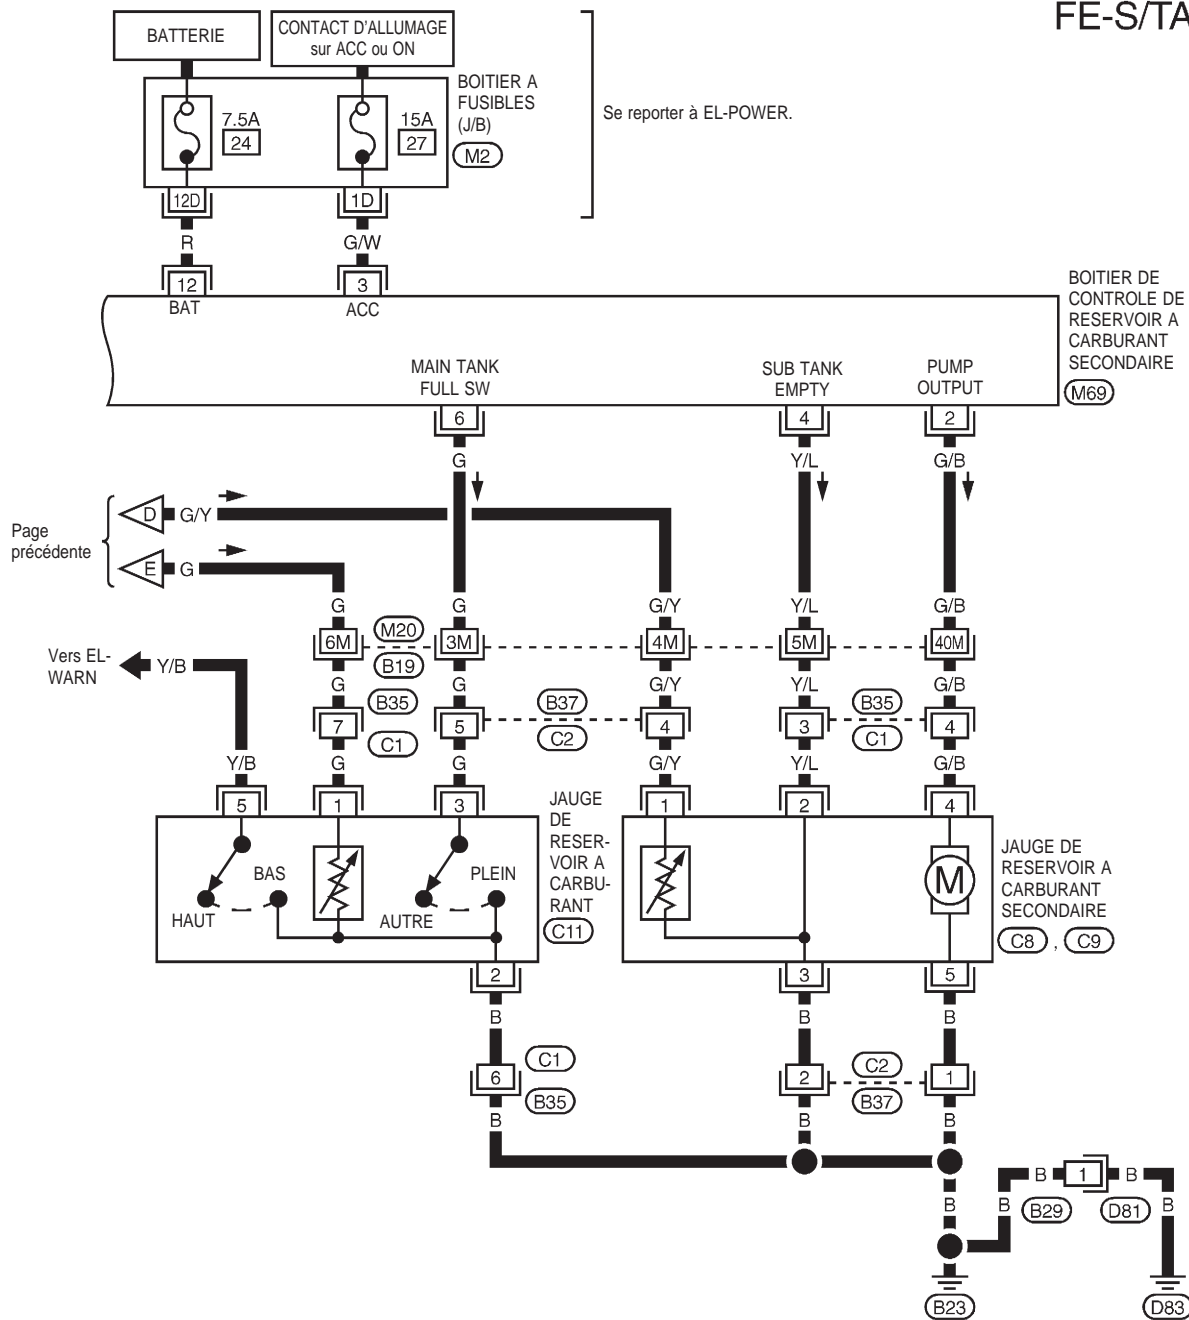

Consulter la dernière page dépliant.



TFE019









DIAGNOSTICS DES DEFAUTS

Schéma de câblage — S/TANK — (Suite)

FE-S/TANK-04

AU : Pour l'Australie

Se reporter à EL-POWER.

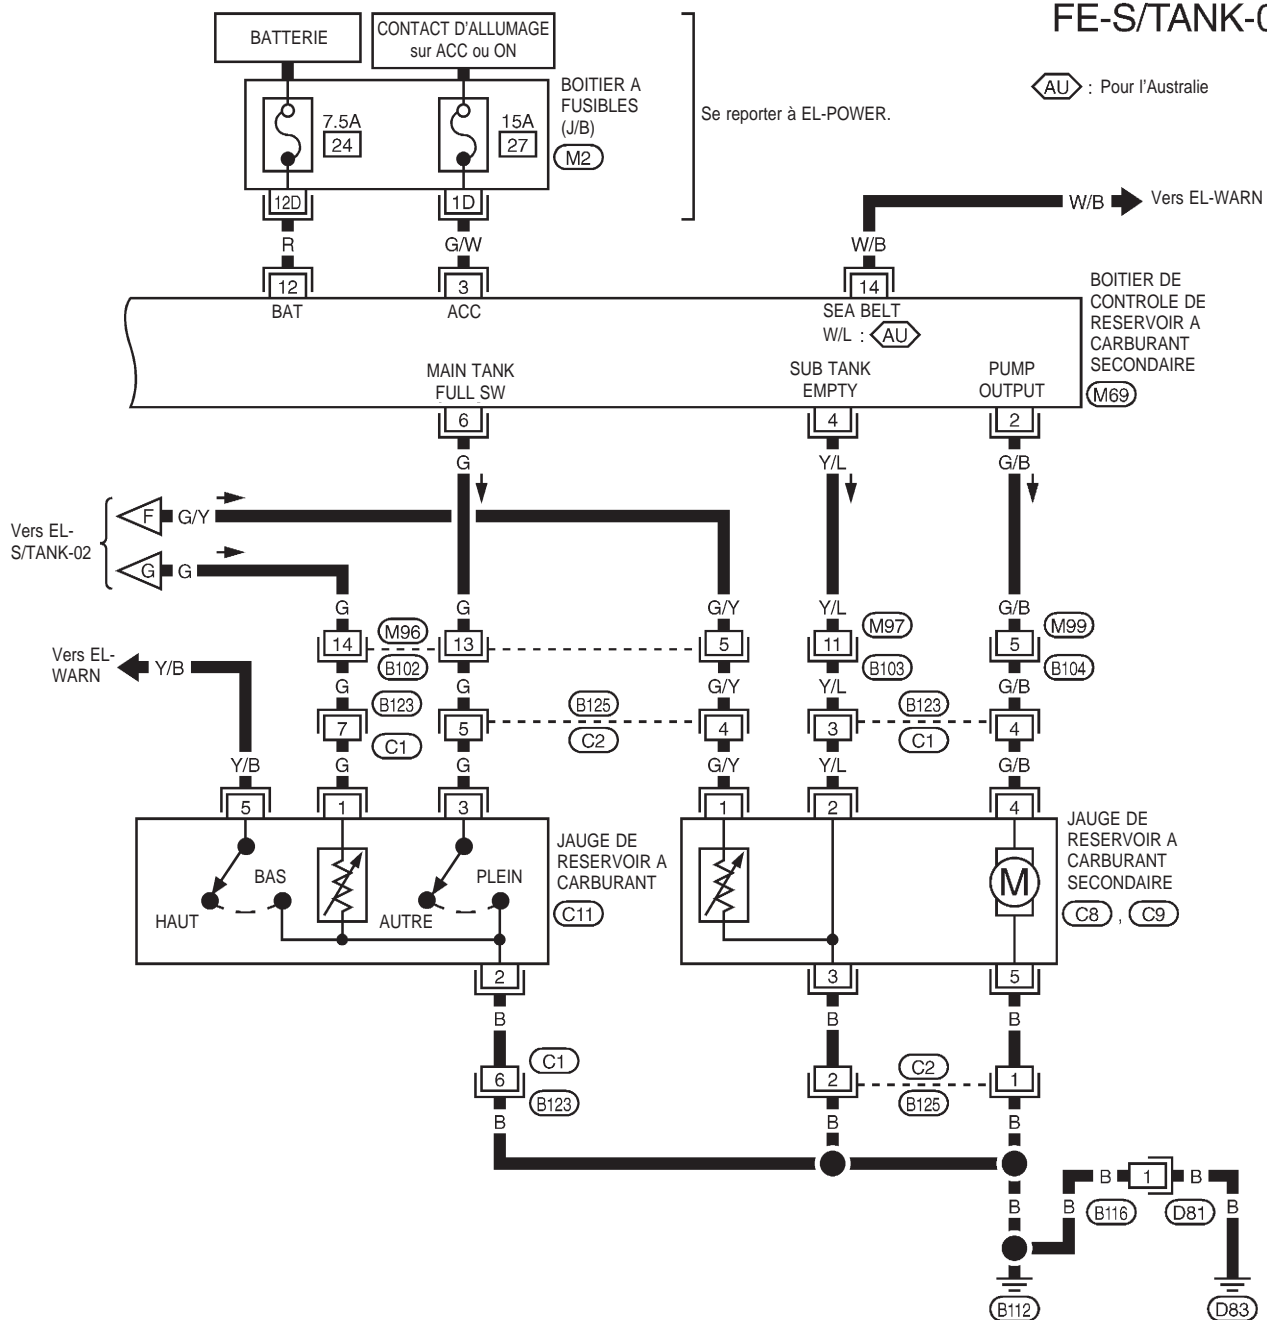

Consulter la dernière page dépliant.

M2

TFE006M




FE-1006

SYSTEME D'ÉCHAPPEMENT

SEC. 200

Modèle coupé avec un moteur
ZD30DDTi

Modèle break

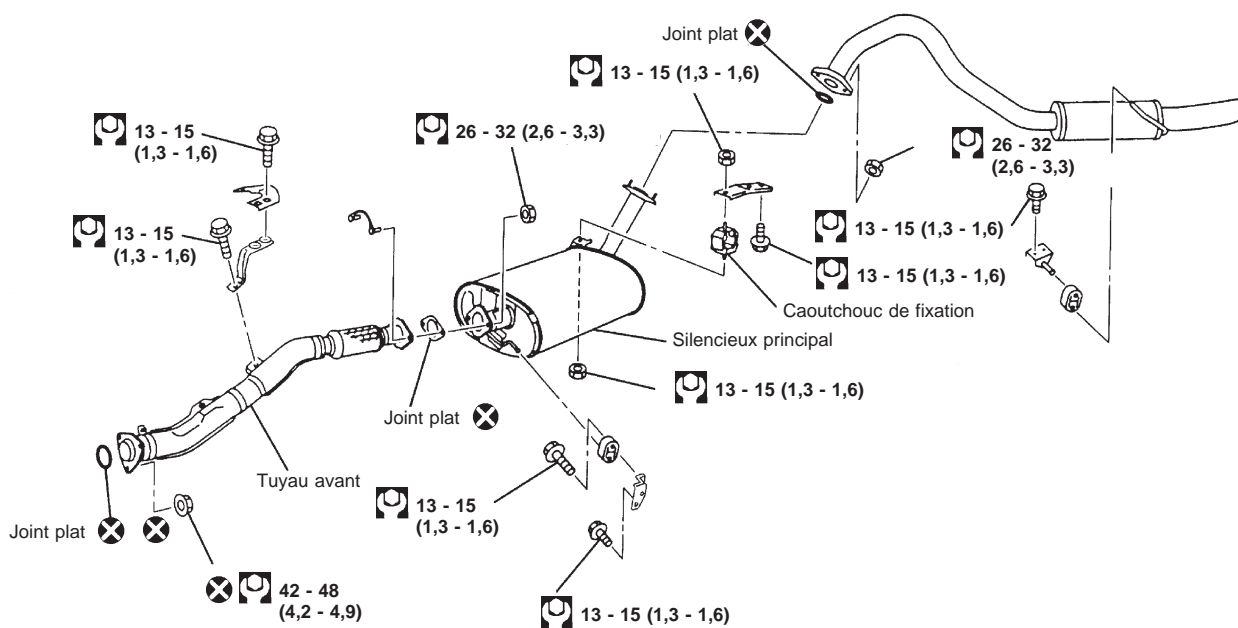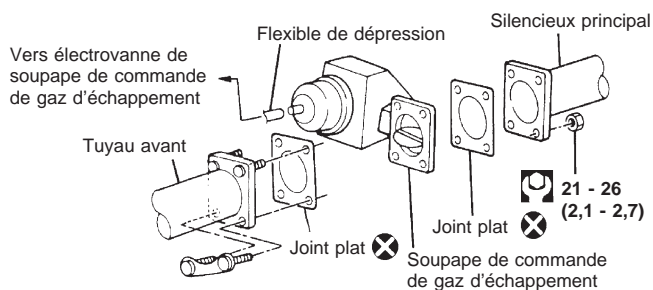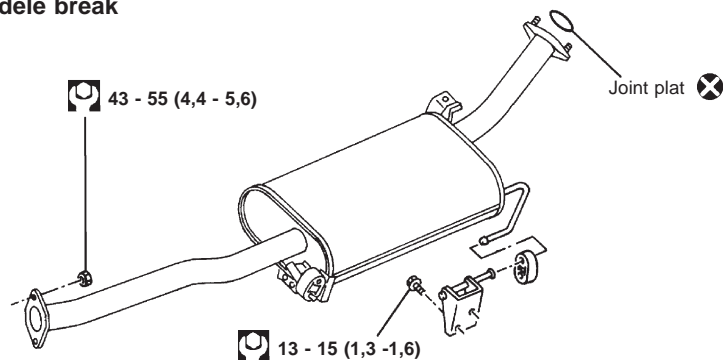

 : N-m (kg-m)

JFE660A